SGH-F490

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale dell'utente

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a "Panoramica sul telefono cellulare" "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare," e "Funzioni di base".

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri.

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi.

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive.

▶ **Fate riferimento a**: indica le pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica di "consultare pagina 12").

→ **Seguito da**: indica l'ordine di opzioni o menu da selezionare per eseguire un passo; ad esempio: Toccate [○] → ✉ → **Crea nuovo** (indica [○], seguito da ✉, seguito da **Crea nuovo**).

[ ] **Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono; ad esempio: [📷] (indica il tasto Fotocamera/Videochiamata).

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B013460.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza 2
- Avvertenze di sicurezza 2
- Precauzioni di sicurezza 5
- Importanti informazioni di utilizzo 7

Panoramica sul telefono cellulare 11
- Contenuto della confezione 11
- Componenti del telefono 12
- Tasti 13
- Schermata di standby 14
- Icone 15

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare 17
- Installazione della scheda SIM e della batteria 17
- Caricamento della batteria 19
- Installazione di una scheda di memoria (facoltativa) 20

Funzioni di base 22
- Accensione e spegnimento del telefono 22
- Utilizzo dello schermo tattile 23

Accesso ai menu 25
Personalizzazione del telefono 25
Utilizzo delle funzioni base per le chiamate 27
Invio e visualizzazione di messaggi 28
Inserimento e ricerca di contatti 31
Utilizzo delle funzioni base della fotocamera 32
Ascolto della musica 33
Navigazione nel Web 35

Utilizzo delle funzioni avanzate 36
Utilizzo delle funzioni avanzate di chiamata 36
Utilizzo delle funzioni avanzate della Rubrica 39
Utilizzo delle funzioni avanzate di messaggistica 40
Utilizzo delle funzioni avanzate per la musica 42

Utilizzo di strumenti e applicazioni 44
Utilizzo della funzione wireless Bluetooth ... 44
Attivazione e invio di un messaggio SOS ... 45
Attivazione della funzione Mobile Tracker .. 46
Registrazione e riproduzione di promemoria vocali 49
Utilizzo dei giochi Java e delle applicazioni 50
Creazione e visualizzazione di fusi orari 50
Impostazione e utilizzo delle sveglie 51
Utilizzo della calcolatrice 52
Conversione di valute e misure 52
Impostazione di un timer con conto alla rovescia 53
Utilizzo del cronometro 53
Creazione di una nuova attività 53
Creazione di un promemoria testuale 54
Gestione del calendario 54

Panoramica delle funzioni di menu a

Risoluzione dei problemi b

Indice f

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

WARNING

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati saldamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio wireless non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatterie appositamente concepiti per il vostro telefono. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare una potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research.

WARNING

Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando inviate SMS o utilizzate i giochi, tenete in mano il telefono con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi di avvertenza e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aeromobile. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C o al di sopra di 40° C). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non fate bagnare il telefono: i liquidi possono provocare seri danni. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate. I danneggiamenti provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.

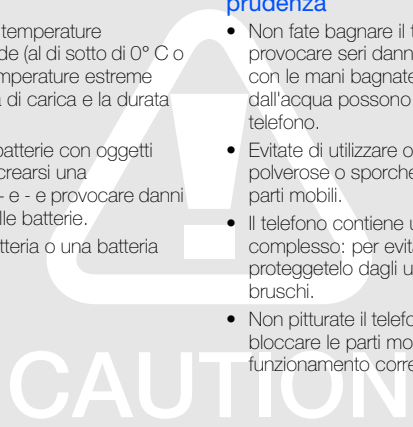

- Evitate di usare il flash o la luce della fotocamera del telefono vicino agli occhi di bambini e animali.
- Il telefono e la scheda di memoria potrebbero venire danneggiati dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali di radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo inadeguato quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di entrare a contatto con l'antenna interna del telefono.

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

CAUTION

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il vostro telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di telefoni cellulari che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 Watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR registrato per questo modello è stato pari a 0,402 Watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina.

Attraverso il passaggio automatico a livelli inferiori di emissione laddove possibile, il vostro telefono riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento di questo prodotto

Direttiva WEEE (Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo contrassegno riportato sul prodotto o nella documentazione a corredo, indica che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile.
Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separate questo prodotto dagli altri tipi di rifiuti e riciclatelo con assennatezza per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti di tipo domestico devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato questo prodotto, o rivolgersi all'ufficio municipale locale, per informazioni su dove e come possono consegnare questo articolo per un riciclo sicuro e rispettoso dell'ambiente.

Gli utenti di tipo aziendale devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Per lo smaltimento, il presente prodotto non deve essere mescolato con altri rifiuti commerciali.

Panoramica sul telefono cellulare

In questo capitolo vengono descritti i componenti del telefono, i tasti, la schermata di standby e le icone.

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente

Gli elementi forniti con il telefono possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nel vostro Paese od offerti dal vostro operatore telefonico.

Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.

Componenti del telefono

La parte anteriore del vostro telefono comprende i tasti e le caratteristiche seguenti:

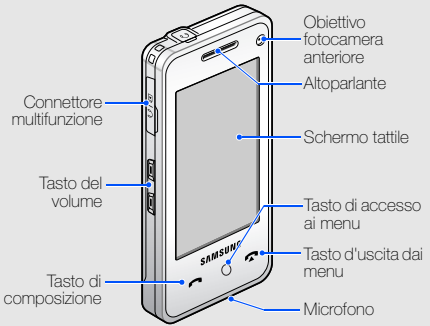

La parte posteriore del vostro telefono comprende i tasti e le caratteristiche seguenti:

Potete bloccare lo schermo tattile e i tasti onde evitare eventuali operazioni telefoniche indesiderate. Per bloccare, spostate il tasto di accensione/blocco su .

Tasti

Tasto		Funzione
	Componi	Effettuate o rispondete ad una chiamata; nella schermata di standby, recuperate i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
	Menu	Accedete al menu principale.
	Esci menu	Terminate una chiamata; nel modo Menu, annullate i dati immessi e ritornate alla schermata di standby.
	Volume	Regolate il volume del telefono.

Tasto		Funzione
	Accensione/ blocco	Accendete e spegnete il telefono (spostando e tenendo il tasto verso l'alto); attivate o disattivate i tasti a sfioramento e lo schermo tattile (spostando il tasto verso il basso.
	Collegamenti rapidi	Aprite il menu rapido; attivate i tasti a sfioramento e lo schermo tattile.
	Fotocamera/ Videochiamata	Nella schermata di standby, accendete la fotocamera (tenendo premuto il tasto); nella modalità Fotocamera, scattate una fotografia o registrate un video; nella schermata di composizione, effettuate una videochiamata.

Schermata di standby

Informazioni sulle funzioni delle finestre e delle icone della schermata di standby.

- : passate al profilo Silenzioso (disattivate ogni suono). Tenete premuta l'icona per attivare questo profilo o per tornare a quello precedentemente impostato.
- : accedete alla Rubrica.
- : aprite la schermata di composizione.
- : aprite il menu.
- Mar. Dic. 11 am 10:24: aprite o chiudete la finestra del calendario o dell'ora.
- Spostatevi a sinistra o destra sulla finestra del calendario o dell'ora per passare da una finestra all'altra.
- Toccate due volte la finestra del calendario o dell'ora per aprire la schermata del calendario o dei fusi orari.

Icone

Informazioni relative alle icone che appaiono sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete GPRS
	Rete EDGE connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete EDGE
	Rete UMTS connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete UMTS
	Rete HSDPA connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete HADPA

Icona	Definizione
	Chiamata vocale in corso
	Nessun servizio disponibile
	Videochiamata in corso
	Nessun servizio disponibile
	Scheda di memoria inserita
	Sveglia attivata
	Navigazione in Internet
	Connessione a una pagina Web sicura
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Trasferimento chiamate attivato
	Bluetooth attivato

Icona	Definizione
	Kit vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Sincronizzato con un PC
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio email
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio Push
	Nuovo messaggio di configurazione
	Nuovo messaggio video
	Memoria SMS piena

Icona	Definizione
	Memoria MMS piena
	Memoria email piena
	Memoria messaggi vocali piena
	Memoria messaggi Push piena
	Memoria messaggi di configurazione piena
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Profilo Auto attivato
	Profilo Riunione attivato
	Profilo All'aperto attivato
	Profilo Offline attivato
	Livello di carica della batteria

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Iniziate assemblando e configurando il vostro telefono cellulare.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Quando sottoscrivete un abbonamento ad un servizio di telefonia cellulare, ricevete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il vostro PIN e i servizi opzionali.

Per installare la scheda SIM e la batteria, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

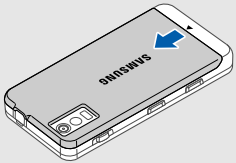

Se il telefono è acceso, spostate e tenete il tasto di Accensione/blocco verso l'alto per spegnerlo.

2. Inserite la scheda SIM.

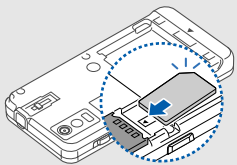

Inserite la scheda nel telefono con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Senza inserire una scheda SIM, potete comunque utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del telefono.

3. Inserite la batteria.

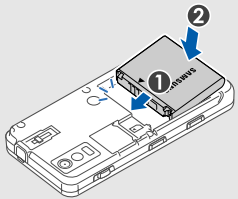

4. Rimettete il coperchio della batteria.

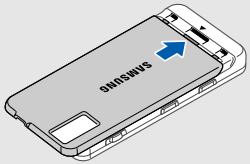

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.

1. Rimuovete la protezione del connettore multifunzione sul lato del telefono.

2. Inserite il connettore piccolo del caricabatteria nel connettore.

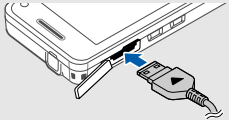

Con il triangolo rivolto verso la parte anteriore del telefono

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al telefono. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

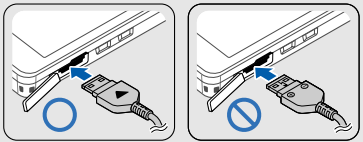

3. Collegate l'alimentatore del caricabatteria ad una presa di corrente standard AC 220V.
4. Quando la batteria è completamente carica (l'icona (non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente.
5. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
6. Riposizionate la protezione del connettore multifunzione.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica, il telefono riproduce un segnale di avviso e un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota e lampeggerà. Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Per continuare ad utilizzare il telefono, dovete caricare la batteria.

Installazione di una scheda di memoria (facoltativa)

Per archiviare altri file multimediali, dovete installare una scheda di memoria. Il vostro telefono accetta schede di memoria microSD™ fino a 4 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

2. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore del telefono.

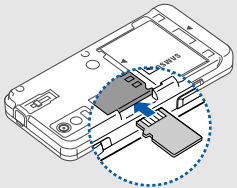

3. Spingete la scheda nell'alloggiamento fino a che non si blocca in sede.
4. Rimettete il coperchio della batteria.

Per rimuovere la scheda di memoria, spingetela con delicatezza in modo da liberarla dal telefono, quindi estraetela dallo slot.

Funzioni di base

Informazioni su come eseguire le operazioni di base e utilizzare le funzioni principali del vostro telefono.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Spostate e tenete il tasto Accensione/blocco verso l'alto.
2. Toccate il campo di immissione della password.
3. Immettete il PIN e toccate **OK** (se necessario).
4. Eseguite l'allineamento del vostro schermo seguendo le istruzioni visualizzate.

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 descritto in precedenza.

Passaggio al profilo Offline

Attivando il profilo Offline, potete utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per passare al profilo Offline, toccate [ ] → → **Profili telefono** → **Offline** (due volte).

Rispettate tutti gli avvisi e le indicazioni del personale incaricato quando vi trovate in aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless.

Utilizzo dello schermo tattile

Informazioni sulle operazioni di base per utilizzare lo schermo tattile.

Lo schermo tattile del telefono vi consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità.

- Toccate un'icona per aprire un menu o avviare un'applicazione.

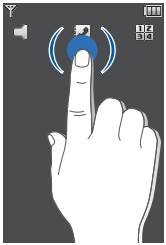

- Trascinate il dito a sinistra o a destra per scorrere gli elenchi orizzontali.

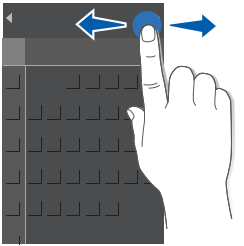

- Trascinate il dito verso l'alto o il basso per scorrere gli elenchi verticali.

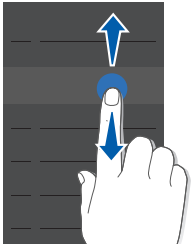

Trascinando il dito sulla sinistra della schermata, scorrete più rapidamente gli elenchi e trascinandolo a destra li scorrete lentamente.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Toccate [○].
2. Toccate un'icona di menu.
3. Spostate il dito per scorrere fino ad un menu o un'opzione.
4. Toccate **Seleziona** per confermare l'opzione evidenziata.
5. Toccate **Indietro** per salire di un livello; toccate [☎] per ritornare alla schermata di standby.

Personalizzazione del telefono

Utilizzate il vostro telefono personalizzandolo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

Nella schermata di standby, premete il tasto Volume su o giù per regolare il volume del tono dei tasti.

Passaggio al profilo Silenzioso

Nella schermata di standby, toccate e tenete premuto per disattivare i suoni del telefono o per riattivare l'ultimo profilo audio utilizzato.

Modifica della suoneria

1. Nella schermata di standby, toccate [◯] → → **Profili telefono** → un profilo.
2. Toccate **Opzioni** → **Modifica** → **Suoneria chiamata voce** o **Suoneria videochiamata**.
3. Selezionate una categoria di suonerie → una suoneria.
4. Toccate **Seleziona** → **Opzioni** → **Salva** → **Opzioni** → **Salva**.

Selezione di uno sfondo (schermata di standby)

1. Nella schermata di standby, toccate [◯] → → **Display e illuminazione** → **Display** → **Sfondo**.
2. Selezionate **Immagini salvate** → una categoria di immagini → un'immagine.
3. Toccate **Imposta**.

Blocco del telefono

1. Nella schermata di standby, toccate [◯] → → **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Sì**.
3. Toccate il campo di immissione della password.
4. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi toccate **OK**.
5. Toccate il campo di immissione della password.
6. Immettete un'altra volta la nuova password e toccate **OK**.

Utilizzo delle funzioni base per le chiamate

Imparate ad effettuare o rispondere alle chiamate e ad utilizzare le funzioni di base per le chiamate.

Durante una chiamata, il telefono blocca automaticamente la maggior parte dei tasti per impedire altre immissioni e operazioni accidentali. Per sbloccare lo schermo tattile, premete [ ].

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, toccate e immettete il prefisso e il numero di telefono.
2. Toccate o [ ] per chiamare il numero.
   Per effettuare una videochiamata, toccate o premete [ ].
3. Per terminare la chiamata, toccate [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando arriva una chiamata, premete [ ] per sbloccare la tastiera e toccate **Accetta**.
   Per trasmettere la vostra immagine nel caso di una videochiamata, toccate **Mostra**.
2. Per terminare la chiamata, toccate [ ].

Regolazione del volume

Per regolare il volume durante una chiamata, premete il tasto Volume su o giù.

Utilizzo della funzione vivavoce

1. Durante la chiamata, toccate → **Sì** per attivare l'altoparlante.
2. Per ritornare al modo normale, toccate .

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al telefono, potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultimo numero chiamato, premete il pulsante dell'auricolare, quindi premetelo di nuovo e tenetelo premuto.
- Per rispondere ad una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare la chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione di messaggi

Informazioni riguardanti l'invio e la visualizzazione di SMS, MMS ed e-mail.

Invio di un SMS o MMS

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → → **Crea nuovo** → **Messaggio**.
2. Toccate **Destinatari** → .
3. Immettete il numero del destinatario e toccate **OK**.
4. Toccate il campo del messaggio per inserire il testo → .
5. Immettete il testo del messaggio e toccate **OK**. Per l'invio di un SMS, passate al punto 8. Per allegare file multimediali, continuate con il punto 6.
6. Toccate → un tipo di elemento (due volte).
7. Toccate l'elemento da aggiungere, quindi toccate **Opzioni** → **Seleziona**.
8. Toccate per inviare il messaggio.

Invio di un'email

1. Nella schermata di standby, toccate [ ] → → **Crea nuovo** → **Email**.
2. Toccate .
3. Immettete un indirizzo email e toccate **OK**.
4. Toccate **Oggetto** → .
5. Immettete un oggetto e toccate **OK**.
6. Toccate il campo del messaggio per inserire il testo → .
7. Immettete il testo dell'email, quindi toccate **OK**.
8. Toccate per inviare il messaggio.

Immissione di testo

Durante l'immissione di testo, potete cambiare il modo di immissione testo:

- Toccate Abc per passare tra i modi T9, ABC e Numero.
- Toccate SYM per passare al modo Simbolo.

Immettete il testo in uno dei seguenti modi:

Modo	Funzione
ABC	Toccate il tasto alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	1. Toccate i tasti alfanumerici contenenti le lettere della parola che desiderate inserire. Premete ogni tasto una sola volta per ogni lettera. 2. Se la parola inserita è corretta, toccate per inserire uno spazio. Se non appare la parola corretta, toccate Aa per selezionare una parola alternativa per ai tasti premuti. Per inserire una parola nel dizionario, toccate Aa+.
Numero	Toccate il tasto appropriato per immettere un numero.

Modo	Funzione
Simbolo	Toccate il tasto appropriato per selezionare un simbolo.

Modificate il testo eseguendo una delle operazioni indicate di seguito.

- Per cancellare i caratteri, toccate C.
- Per spostare il cursore, toccate , quindi toccate , , o .
- Per copiare e incollare testo, eseguite quanto descritto di seguito.
  1. Toccate .
  2. Toccate [Aa].
  3. Spostate il cursore per evidenziare il testo desiderato.
  4. Toccate **Opzioni** → **Copia**.
  5. Toccate **Opzioni** → **Incolla** per incollare il testo copiato.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → → **Posta in arrivo**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'email

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → → **Email ricevute**.
2. Toccate **Opzioni** → **Download**.
3. Selezionate un'email o un'intestazione.
4. Se avete selezionato un'intestazione, toccate per visualizzare il corpo dell'email.

Inserimento e ricerca di contatti

Informazioni sull'utilizzo della funzione Rubrica.

Nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, toccate e immettete un numero di telefono.
2. Toccate **Opzioni** → **Aggiungi a Rubrica** → una posizione di memoria (telefono o SIM) → **Nuovo**.
3. Toccate due volte un tipo di numero (se necessario).
4. Immettete le informazioni relative al contatto.
5. Toccate **Opzioni** → **Salva** per memorizzare il contatto.

Ricerca di un contatto

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → .
2. Toccate il campo di immissione testo.
3. Immettete le prime lettere del nome da trovare e toccate [**OK**].
4. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.

Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamare il contatto toccando o [ ]
- modificare le informazioni relative al contatto toccando **Opzioni** → **Modifica**

Utilizzo delle funzioni base della fotocamera

Informazioni su come scattare e visualizzare foto e video.

Quando accendete la fotocamera, il display potrebbe non visualizzare alcuna immagine a causa di cariche elettrostatiche temporanee. Per risolvere il problema, provate a riavviare il telefono.

Scatto di foto

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Premete [📷] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
5. Toccate lo schermo o |▦|, o premete [📷] per scattare un'altra foto (punto 3).

Visualizzazione delle fotografie

Nella schermata di standby, toccate [○] → 📁 → **Immagini** → **Foto** → il file di una foto (due volte).

Registrazione di videoclip

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate 🔄 → **Videocamera** per passare al modo di registrazione.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

5. Premete [📷] per avviare la registrazione.
6. Toccate ◻ o premete [📷] per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
7. Toccate **Indietro** o premete [📷] per registrare un altro video (punto 4).

Visualizzazione dei videoclip

Nella schermata di standby, toccate [○] → 📁 → **Video** (due volte) → **Video** → il file di un video (due volte).

Ascolto della musica

Apprendete come ascoltare musica con il lettore musicale. Iniziate col trasferire i file nel vostro telefono o nella vostra scheda di memoria, utilizzando uno dei metodi indicati di seguito:

- Download dal Wireless Web. ▶ p. 35.
- Download da un computer tramite il programma opzionale Samsung PC Studio. ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio.
- Ricezione con Bluetooth. ▶ p. 45
- Copia nella scheda di memoria. ▶ p. 42.
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ▶ p. 42.

Riproducete i file musicali memorizzati nel telefono o nella scheda di memoria:

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → 🎵.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
3. Per controllare la riproduzione, eseguite una delle operazioni indicate di seguito.
   - Toccate il quadrato blu sullo schermo per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

- Trascinate il quadrato blu verso l'alto o il basso per regolare il livello di ascolto.

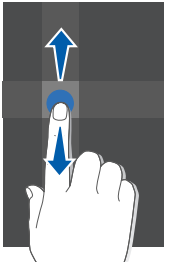

- Trascinate il quadrato blu verso sinistra o destra per avanzare o retrocedere in un brano.

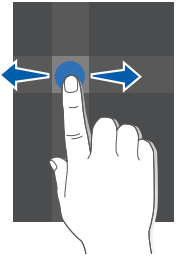

- Toccate la freccia in alto a sinistra sullo schermo per aprire la playlist. Tenete premuto e trascinate il file musicale nella finestra del lettore musicale per riprodurlo.
- Toccate la freccia in basso a destra sullo schermo per aprire le opzioni del lettore musicale.

Navigazione nel Web

Informazioni sull'accesso e memorizzazione delle vostre pagine Web preferite.

Esplorazione delle pagine Web

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → → **Home** per aprire la homepage predefinita.
2. Esplorate le pagine Web utilizzando i tasti elencati di seguito.

Tasto	Funzione
,	Scorrete verso l'alto o il basso in una pagina Web.
	Immettete un indirizzo Web.
	Cambiate il modo di visualizzazione.
Opzioni	Accedete all'elenco delle opzioni del browser.

Memorizzate le vostre pagine Web preferite.

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → → **Preferiti** → **Opzioni** → **Salva come preferito**.
2. Immettete un titolo per il preferito e un indirizzo Web (URL).
3. Toccate **Salva**.

Utilizzo delle funzioni avanzate

Informazioni su come eseguire le operazioni avanzate e utilizzare le funzioni aggiuntive del vostro telefono.

Utilizzo delle funzioni avanzate di chiamata

Informazioni sulle altre funzioni di chiamata del telefono.

Visualizzazione e ricomposizione delle chiamate perse

Il vostro telefono visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero della chiamata persa, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Toccate un nome o un numero.
2. Scorrete fino ad evidenziare la chiamata persa.
3. Toccate [ ] per comporre il numero.

Composizione di un numero chiamato di recente

1. Nella schermata di standby, toccate [ ] per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
2. Scorrete fino al numero desiderato e toccate o [ ] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata messa in attesa

Toccate **In attesa** per mettere in attesa una chiamata o toccate **Recupera** per recuperare una chiamata messa in attesa.

Composizione di una seconda chiamata

Se la vostra rete supporta tale funzione, potete comporre un altro numero durante una chiamata:

1. Toccate **In attesa** per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Toccate , immettete il secondo numero da comporre e toccate [ ].
3. Toccate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata messa in attesa, toccate **Opzioni** → **Termina** → **Chiamata in attesa**.
5. Per terminare la chiamata corrente, toccate [ ].

Risposta ad una seconda chiamata

Se la vostra rete supporta questa funzione, potete rispondere ad una seconda chiamata in entrata:

1. Toccate [ ] per rispondere alla seconda chiamata.
   La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Toccate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Chiamate il primo partecipante che desiderate aggiungere alla chiamata in conferenza.
2. Quando siete connessi col primo partecipante, chiamate il secondo partecipante.
   La chiamata del primo partecipante viene posta in attesa automaticamente.
3. Quando siete connessi col secondo partecipante, toccate .
4. Ripetete i passi 1 e 2 per aggiungere più partecipanti, se necessario.
5. Per terminare chiamata in conferenza, toccate [ ].

Esecuzione di una chiamata ad un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, toccate , quindi toccate e tenete premuto **0** per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo che desiderate comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi toccate o [ ] per comporre il numero.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete chiamare numeri direttamente dalla Rubrica utilizzando i contatti memorizzati. ▶ p. 31.

1. Nella schermata di standby, toccate [◯] → .
2. Scorrete fino al numero che desiderate comporre e toccate o [] per comporlo.

Utilizzo delle funzioni avanzate della Rubrica

Imparate a creare biglietti da visita, impostare numeri di selezione rapida e creare gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

1. Nella schermata di standby, toccate [◯] → → **Opzioni** → **Biglietto da visita personale**.
2. Immettete i dettagli della persona, quindi toccate **Opzioni** → **Salva**.

Potete inviare il vostro biglietto da visita allegandolo ad un messaggio o email o trasferendolo tramite la funzione wireless Bluetooth.

Impostazione dei numeri di selezione rapida

1. Nella schermata di standby, toccate [◯] → → .
2. Toccate due volte il numero che desiderate impostare (2-9).
3. Toccate due volte il contatto da assegnare al numero e un numero (se necessario).
   Il contatto viene salvato con il numero di selezione rapida.

A questo punto, potete chiamare questo contatto dalla schermata di composizione rapida toccando e tenendo premuto il numero di selezione rapida assegnato.

Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti, potete assegnare suonerie e immagini di identificazione del chiamante a ciascun gruppo o inviare messaggi ed email ad un intero gruppo. Create un gruppo seguendo la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata di standby, toccate [ ] → → → → una posizione (se necessario).
2. Toccate il campo di immissione testo.
3. Inserite un nome per il gruppo e toccate **OK**.
4. Toccate **Salva**.
5. Per impostare l'immagine dell'ID chiamante, toccate **Opzioni** → **Impostazioni gruppo** → **Immagine** → una categoria di immagini → un'immagine → **Opzioni** → **Seleziona**.
6. Toccate **Suoneria** (due volte) → una categoria di suonerie→ una suoneria → **Opzioni** → **Seleziona**.
7. Toccate **Opzioni** → **Salva**.

Utilizzo delle funzioni avanzate di messaggistica

Informazioni sulla creazione di modelli e sull'utilizzo dei modelli per creare nuovi messaggi.

Creazione di un modello di testo

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → ✉ → **Modelli** → **Modelli di testo**.
2. Toccate **Nuovo** per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Toccate ⌨.
4. Immettete il testo, quindi toccate **OK**.
5. Toccate 💾.

Creazione di un modello MMS

1. Create un MMS, con un oggetto e gli allegati desiderati, da usare come modello. ▶ p. 28.
2. Dalla schermata del messaggio, toccate **Opzioni** → **Salva come modello**.

   A questo punto il messaggio viene salvato come modello MMS con un nome predefinito, come "Compleanno".

Inserimento di modelli di testo nei nuovi messaggi

1. Per scrivere un nuovo messaggio, toccate [○] → ✉ → **Crea nuovo** → un tipo di messaggio.
2. Toccate **Opzioni** → **Inserisci** → **Modello di testo** → un modello.

Creazione di un MMS da un modello MMS

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → ✉ → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Scorrete fino al modello desiderato e toccate **Opzioni** → **Invia**.

   Il modello viene aperto come nuovo MMS.

Utilizzo delle funzioni avanzate per la musica

Informazioni su come preparare file musicali e creare playlist.

Copia dei file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria nel telefono.
2. Nella schermata di standby, toccate [○] → → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Memoria di massa** → **Salva**.
3. Toccate [☎] per ritornare alla schermata di standby.
4. Utilizzate un cavo dati per PC opzionale per collegare il telefono al computer tramite il connettore multifunzione.
   Una volta effettuato il collegamento, sul computer apparirà una finestra popup.
5. Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** nella finestra popup visualizzata sul computer.
6. Copiate i file dal PC nella scheda di memoria.

Sincronizzazione del telefono con Windows Media Player

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Media Player** → **Salva**.
2. Toccate [☎] per ritornare alla schermata di standby.
3. Utilizzate un cavo dati per PC opzionale per collegare tramite il connettore multifunzione il telefono a Windows Media Player installato sul computer.
   Una volta effettuato il collegamento, sul computer apparirà una finestra popup.

4. Selezionate **Sincronizza file multimediali con dispositivo** nella finestra popup visualizzata sul computer.
5. Modificate o immettete il nome del telefono nella finestra di popup (opzionale), quindi fate clic su **Fine**.

Creazione di una playlist

1. Inserite una scheda di memoria.
2. Nella schermata di standby, toccate [◯] → → **Playlist** (due volte).
3. Toccate **Opzioni** → **Crea playlist**.
4. Toccate il campo di immissione testo.
5. Immettete il titolo della nuova playlist, quindi toccate **OK**.
6. Toccate **Salva**.
7. Selezionate la nuova playlist.
8. Toccate **Opzioni** → **Aggiungi** → **File**.
9. Selezionate i file che desiderate includere, quindi toccate **Aggiungi**.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

Informazioni su come regolare le impostazioni di riproduzione e le impostazioni audio del vostro lettore musicale.

1. Nella schermata di standby, toccate [◯] → .
2. Toccate **Opzioni** → **Impostazioni lettore**.
3. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.
4. Toccate **Salva**.

Utilizzo di strumenti e applicazioni

Informazioni su come utilizzare gli strumenti e le applicazioni aggiuntive del vostro telefono.

Utilizzo della funzione wireless Bluetooth

Imparate a collegare altri dispositivi wireless per scambiare dati e usare gli auricolari.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Nella schermata di standby, toccate [ ] → → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Sì**.
2. Per consentire agli altri dispositivi di rilevare il vostro telefono, toccate **Visibilità telefono** (due volte) → **Sì**.

Ricerca e abbinamento ad altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nella schermata di standby, toccate [ ] → → **Bluetooth** → **Dispositivi associati** (due volte) → **Cerca nuovi dispositivi**.
2. Toccate due volte un dispositivo nell'elenco.
3. Immettete un PIN per la funzione wireless Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi toccate **OK**.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Toccate **Opzioni** → **Invia biglietto da visita con** o **Invia con** → **Bluetooth**.

Ricezione di dati attraverso la funzione wireless Bluetooth

1. Immettete il PIN per la funzione wireless Bluetooth, quindi toccate **OK** (se necessario).
2. Toccate **Sì** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione d'emergenza, potete inviare un messaggio SOS per chiedere aiuto. Per inviare un messaggio SOS, eseguite quanto indicato di seguito.

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → ✉ → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Toccate **Invia SOS** per attivare la funzione Messaggio SOS.
3. Toccate **Destinatari** per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Toccate **Opzioni** → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
5. Selezionate i contatti desiderati e toccate **Fatto**.
6. Selezionate un numero (se necessario).
7. Toccate **Opzioni** → **OK** per salvare i destinatari.
8. Toccate **Ripeti** e impostate il numero di volte in cui il telefono ripete l'invio del messaggio SOS.
9. Toccate **Salva** → **Sì**.

Per inviare un messaggio SOS, i tasti devono essere bloccati. Premete quattro volte il tasto Volume.

Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono saranno sospese finché non sbloccate i tasti.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

La funzione Mobile Tracker vi permette di rintracciare il telefono qualora venga utilizzato con una SIM diversa da quella originale, come nel caso di furto o smarrimento. Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente il numero della SIM inserita ai destinatari preimpostati. Per attivare la funzione Mobile Tracker, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Toccate il campo di immissione della password.
3. Immettete la vostra password, quindi toccate **OK**.

   La prima volta che accedete alla funzione Mobile Tracker, vi sarà chiesto di creare e confermare la password.

4. Toccate **Attivazione** per attivare la funzione Mobile Tracker.
5. Toccate **Destinatari** per aprire l'elenco dei destinatari.
6. Toccate **Opzioni** → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
7. Toccate un contatto e un numero.
8. Toccate **Opzioni** → **OK**.
9. Toccate **Mittente**.
10. Immettete il nome del mittente e toccate **OK**.
11. Toccate **Opzioni** → **Salva**.
12. Toccate **Accetta**.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono.

Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente.

È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Informazioni su come usare il registratore del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Nella schermata di standby, toccate [ ] → → **Registratore**.
2. Toccate il quadrato blu per avviare la registrazione.
3. Registrate il promemoria tramite il microfono (fino ad 1 ora).
4. Non appena avete finito di parlare, toccate . Il promemoria vocale viene salvato automaticamente.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata del registratore, toccate .
2. Selezionate un file.
3. Controllate la riproduzione, eseguendo una delle operazioni indicate di seguito.
   - Toccate il quadrato blu per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
   - Trascinate il quadrato blu verso l'alto o il basso per regolare il volume di ascolto.
   - Trascinate il quadrato blu verso sinistra o destra per avanzare o retrocedere nel file.
   - Toccate per interrompere la riproduzione.

Utilizzo dei giochi Java e delle applicazioni

Informazioni su come usare giochi e applicazioni basati sulla tecnologia Java. Scaricate i giochi e le applicazioni dal Web wireless.

Il download dei file java potrebbe non essere possibile se non supportato dal software del telefono.

Utilizzo dei giochi

1. Nella schermata di standby, toccate [ ] → → **Giochi**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

I giochi disponibili possono variare in base al gestore telefonico o al Paese. I controlli e le opzioni possono cambiare in base al gioco utilizzato.

Avvio delle applicazioni

1. Nella schermata di standby, toccate [ ] → → **Giochi** → un'applicazione (due volte).
2. Toccate **Opzioni** per accedere all'elenco delle opzioni e impostazioni per l'applicazione.

Creazione e visualizzazione di fusi orari

Informazioni su come visualizzare l'ora in un altro Paese o città e impostare i fusi orari visualizzati sulla schermata principale.

Creazione di fusi orari

1. Nella schermata di standby, toccate [ ] → → **Fusi orari**.
2. Toccate **Opzioni** → **Aggiungi**.

3. Scorrete a sinistra o a destra per selezionare un fuso orario.
4. Per impostare l'ora legale, selezionate **Ora legale**.
5. Toccate **OK** per aggiungere i fusi orari.

Aggiunta di fusi orari alla schermata principale

Visualizzate due orologi con orari differenti sulla schermata principale.

Dopo aver creato un fuso orario, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata di standby, toccate [◯] → ■ → **Fusi orari**.
2. Scorrete fino al fuso orario che desiderate aggiungere e toccate **Opzioni** → **Display**.
3. Scorrete a sinistra o a destra per selezionare il tipo di orologio che desiderate visualizzare nella schermata di stand-by.
4. Toccate **Salva**.

Impostazione e utilizzo delle sveglie

Informazioni su come impostare e controllare le sveglie per eventi importanti.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nella schermata di standby, toccate [◯] → .
2. Scorrete fino ad una sveglia disponibile e toccatela.
3. Impostate i dettagli della sveglia.

4. Toccate **Opzioni** → **Salva**.

La funzione di accensione automatica consente l'accensione automatica del telefono, se spento, e l'attivazione della sveglia all'ora designata.

Spegnimento di una sveglia

Quando la sveglia suona, eseguite quanto descritto di seguito.

- Premete un tasto qualsiasi per spegnere la sveglia senza snooze (ritardo).
- Toccate **Snooze** o qualsiasi altro tasto per spegnere momentaneamente la sveglia e farla suonare nuovamente dopo il ritardo preimpostato.

Disattivazione di una sveglia

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → .
2. Scorrete fino alla sveglia che desiderate disattivare e toccatela.
3. Toccate **Attivazione sveglia** e selezionate **No**.
4. Toccate **Opzioni** → **Salva**.

Utilizzo della calcolatrice

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → → **Calcolatrice**.
2. Toccate i tasti per eseguire le operazioni matematiche di base.

Conversione di valute e misure

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Selezionate le valute o misure desiderate nei rispettivi campi e immettete i valori da convertire nei campi sottostanti.

Impostazione di un timer con conto alla rovescia

1. Nella schermata di standby, toccate [ ] → → **Timer**.
2. Toccate **Imposta**.
3. Immettete ore o minuti per il conto alla rovescia e toccate **OK**.
4. Toccate , o **Imposta** per iniziare, mettere in pausa o interrompere il conto alla rovescia.
5. Allo scadere del timer, toccate **OK** per interrompere l'avviso.

Utilizzo del cronometro

1. Nella schermata di standby, toccate [ ] → → **Cronometro**.
2. Toccate , o **Arresta** per iniziare, registrare gli intertempi (fino a 50) o interrompere il cronometro.
3. Toccate **Azzera** per cancellare i tempi registrati.

Creazione di una nuova attività

1. Nella schermata di standby, toccate [ ] → → **Attività**.
2. Toccate **Opzioni** → **Crea**.
3. Immettete i dettagli dell'attività.
4. Toccate **Opzioni** → **Salva**.

Creazione di un promemoria testuale

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → → **Promemoria**.
2. Toccate **Opzioni** → **Crea**.
3. Toccate il campo di immissione testo.
4. Inserite il testo del promemoria, quindi toccate **OK**.
5. Toccate **Opzioni** → **Salva**.

Gestione del calendario

Informazioni su come cambiare la vista del calendario e creare eventi.

Modifica della visualizzazione del calendario

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → .
2. Toccate **Opzioni** → **Visualizza per** → **Giorno** o **Settimana**.

Creazione di un evento

1. Nella schermata di standby, toccate [○] → .
2. Toccate **Opzioni** → **Crea** → un tipo di evento.
3. Inserite i dettagli dell'evento, secondo necessità.
4. Toccate **Opzioni** → **Salva**.

Panoramica delle funzioni di menu

Per accedere al modo menu, toccate [◯] nella schermata di standby.

1 Registro chiamate

2 Rubrica

3 Lettore musicale

4 Internet

1 Home
2 Inserisci URL
3 Preferiti
4 Pagine salvate
5 Cronologia
6 Impostazioni
7 Profili browser

5 Messaggi

1 Crea nuovo
2 Posta in arrivo
3 Email ricevute
4 Bozze
5 Posta in uscita

5 Messaggi

6 Posta inviata
7 Cartelle personali
8 Modelli
9 Elimina tutto
10 Impostazioni
11 Messaggi SOS
12 Stato memoria

6 Archivio

Immagini
Video
Suoni
Altri file
Album multimediale[1]
Stato memoria

7 Calendario

8 Fotocamera

9 Google‡

10 Applicazioni‡‡

1 Bluetooth
2 Giochi
3 Promemoria
4 Attività
5 Fusi orari
6 Calcolatrice
7 Convertitore
8 Timer
9 Cronometro
10 Registratore
11 Applicazioni SIM[2]

11 Sveglie

12 Impostazioni

1 Profili telefono
2 Ora e data
3 Display e illuminazione
4 Telefono
5 Chiamata

12 Impostazioni

6 Sicurezza
7 Applicazioni
8 Rete
9 Memoria
10 Impostazioni operatore[1]
11 Ripristino totale

1. Opzione disponibile solo se supportata dal gestore telefonico.
2. Disponibile solo se è supportato dalla scheda SIM. Potrebbe presentarsi con nome diverso.

‡ Se il servizio **Google** non è disponibile, **Bluetooth** apparirà nel menu 9.

‡‡ Se il servizio **Google** non è disponibile, l'ordine dei sottomenu cambierà.

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui abbiate problemi con il vostro telefono cellulare, prima di rivolgervi a un tecnico dell'assistenza provate a eseguire queste procedure.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Inserire SIM per accedere ai servizi di rete	Assicuratevi che la scheda SIM sia installata correttamente.
Blocco telefono	Se è abilitata la funzione di blocco telefono, dovete immettere la password definita per il telefono.
PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata la verifica del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu Verifica PIN.

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Blocco PUK	La scheda SIM viene bloccata, in genere a causa dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto immettere il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il telefono visualizza "Nessun servizio", "Servizio limitato" o "Errore di rete".

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Quando digitate un numero non viene effettuata la chiamata.

- Accertatevi di aver toccato il tasto Componi: [ ].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Un altro utente non è in grado di raggiungervi al telefono.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

L'interlocutore non vi sente quando parlate.

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato. Questo si trova nel lato inferiore del telefono.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è esaurita. Per continuare ad utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Accertatevi di non ostacolare l'antenna interna del telefono.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente o il telefono a volte si spegne.

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

auricolare 28

batteria
- indicatore batteria scarica, 20
- installazione, 17
- ricarica, 19

biglietti da visita 39

blocco
- consultare blocco telefono, 26

blocco telefono 26

Bluetooth
- attivazione, 44
- invio di dati, 45
- ricezione di dati, 45

browser
- vedere browser Web, 35

browser Web
- accesso alla homepage, 35
- aggiungere preferiti, 35

calcolatrice
- vedere strumenti, calcolatrice, 52

calendario
- vedere strumenti, calendario, 54

chiamate
- composizione di chiamate aggiuntive, 37
- composizione delle chiamate perse, 36
- composte di recente, 37
- conferenza, 38
- dalla rubrica, 39
- funzioni avanzate, 36
- funzioni di base, 27
- messa in attesa, 37
- numeri internazionali, 38
- esecuzione, 27
- visualizzazione delle chiamate perse, 36
- risposta ad altre chiamate, 38
- risposta, 27
- recupero di chiamate messe in attesa, 37

conferenze telefoniche
vedere chiamate, conferenza, 38

contatti
aggiunta, 31
creazione di gruppi, 40
ricerca, 31

convertitore
vedere strumenti, convertitore, 52

cronometro
vedere strumenti, cronometro, 53

fotografie
scatto, 32
visualizzare, 32

fusi orari
creazione, 50
impostazione della schermata con doppio orario, 51

internet
vedere browser Web, 35

Java
accesso alle applicazioni, 50
avvio di giochi, 50

lettore musicale
creazione di playlist, 43
personalizzazione, 43
sincronizzazione, 42

MMS
vedere messaggi, 28

mobile tracker 46

modelli
di testo, 41
inserimento, 41
MMS, 41

messaggi
invio di MMS, 28
invio di email, 29
invio SMS, 28
visualizzazione di MMS, 30
visualizzazione di SMS, 30
visualizzazione di un'email, 30

messaggi SOS 45

orologio
vedere fusi orari, 50

profilo silenzioso 25

profilo, offline 23

promemoria
vedere promemoria testuali o promemoria vocali

promemoria vocali
riproduzione, 49
registrazione, 49

scheda di memoria 20

sfondo 26

SIM, scheda 17

strumenti
calcolatrice, 52
calendario, 54
convertitore, 52
cronometro, 53
sveglia, 51
timer con conto alla rovescia, 53

suoneria 26

sveglie
creazione, 51
disattivazione, 52
interruzione, 52

timer
vedere strumenti, timer, 53

timer con conto alla rovescia
vedere strumenti, timer con conto alla rovescia, 53

toni tasti 25

testo
creazione di promemoria, 54
immissione, 29
messaggi, 28

video
visualizzare, 33
registrazione, 32

volume
volume chiamata, 27
volume del tono dei tasti, 25

Windows Media Player 42

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : SGH-F490

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

Documentazione tecnica conservata presso: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.12.17 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17783A
Italian. 02/2008. Rev. 1.0